

# Harlequin

# Панельная система Liberty (подпружиненная)

## Руководство по монтажу



### А. Подготовка

Перед началом укладки тщательно пропылесосьте черновой пол, чтобы удалить весь мусор, песок и пыль. Переносить или поднимать панели необходимо всегда вдвоем. Будьте осторожны, чтобы не повредить углы и кромки панелей при транспортировке. Всегда опускайте панель сначала на сторону с пазом, а затем плавно укладывайте ее плашмя.

Перед началом работ внимательно изучите помещение и схему укладки. Расположите первую панель так, чтобы стороны с замками и задними частями соответствовали вашему монтажному чертежу.







- Используйте инструменты строго в соответствии с инструкциями производителя.
- При необходимости используйте перчатки, защитные очки и маски.
- При работе с клеевыми составами проветривайте помещение и носите защитную обувь.
- Для большего комфорта рекомендуется использовать наколенники.
- Распиловку панелей производите стоя, используя верстак или козлы.



### В. Монтаж

Выложите первый ряд панелей по длине помещения, оставляя компенсационный зазор 10 мм между краем панелей и стеной. На данном этапе НЕ соединяйте панели между собой замками (панели А–D на схеме).

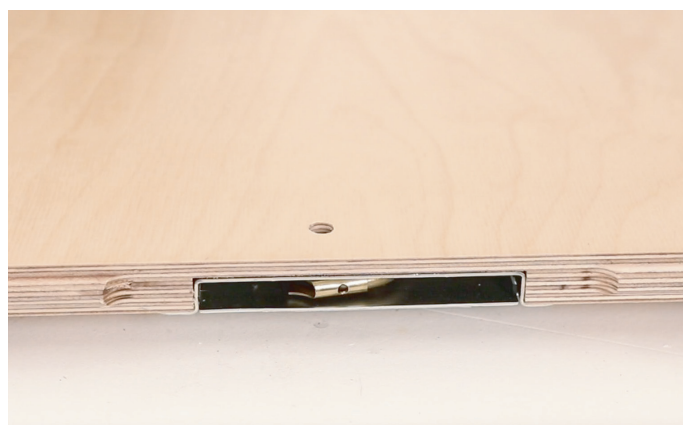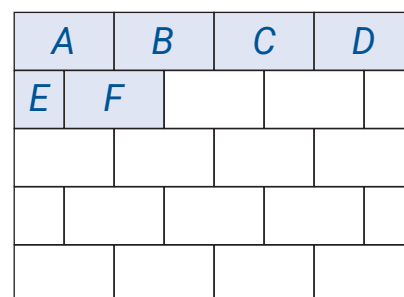


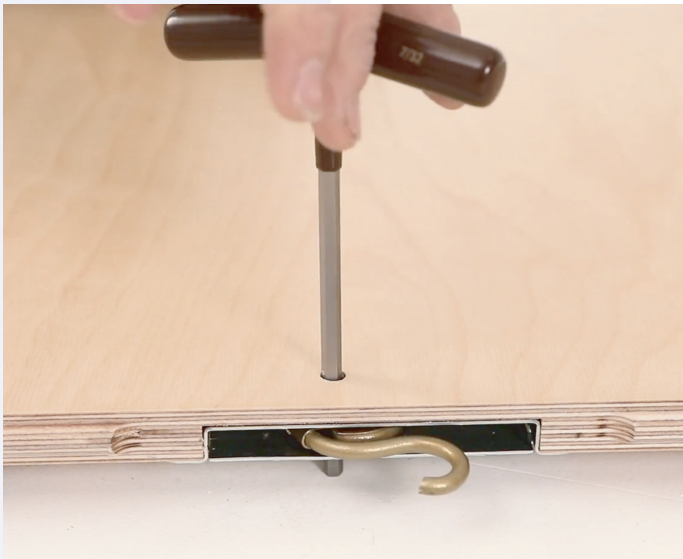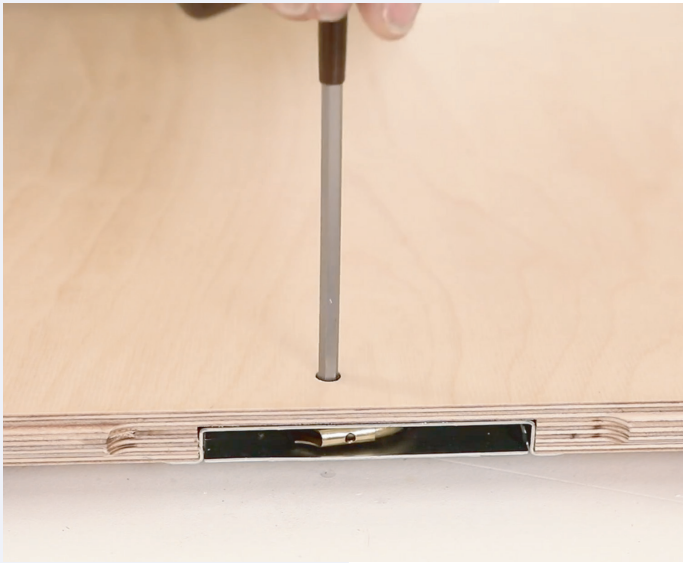

Если при подрезке панелей вам пришлось удалить заводские демпферы и до края панели осталось 60 мм и более без опоры, обязательно приклейте их обратно на двусторонний скотч. Это необходимо для обеспечения полноценной опоры края панели перед окончательной сборкой.

Уложите первую панель второго ряда (панель E) и зафиксируйте её к первой панели первого ряда (панель A) с помощью штатного ключа. Сначала поверните ключ против часовой стрелки до характерного щелчка, затем поверните ключ по часовой стрелке до упора, чтобы язычок вошел в ответную часть и плотно зафиксировался. Если панели выровнены без перекосов, замок закрывается плавно.

Уложите вторую панель второго ряда (панель F), затем выполните фиксацию в строгом порядке: панель E к F, F к A, следом A к B и в конце F к B. Продолжайте сборку рядами в той же последовательности до полной готовности площадки.

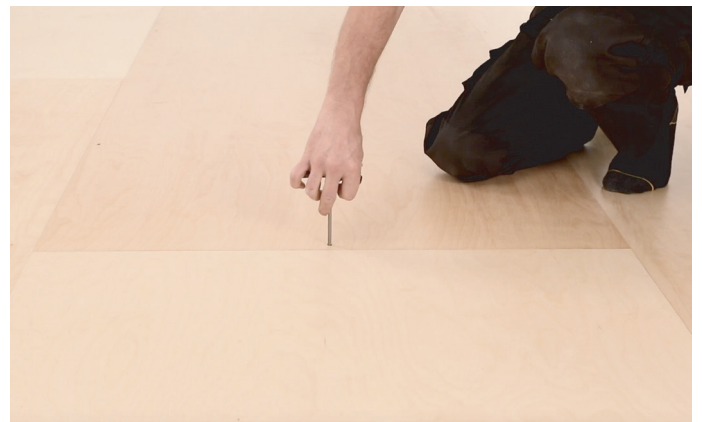

Для обхода выступов или колонн обрежьте панели по размеру, обязательно оставляя компенсационный зазор 10 мм от края панели до препятствия.

На нижнюю сторону обрезанных краев необходимо приклеить дополнительные амортизирующие подушки на двусторонний скотч. Это нужно сделать до фиксации панели замками, чтобы обеспечить устойчивость края.

В завершение установите все пандусы согласно схеме монтажа, фиксируя их замками аналогичным способом.



**HARLEQUIN**  
www.harlequinfloors.com